

- * W zależności od zainstalowanego oprogramowania, dostawcy usług lub kraju, niektóre z opisów zamieszczonych w podręczniku mogą nie odpowiadać funkcjom telefonu.
- * W zależności od kraju i operatora, karty SIM, telefon i akcesoria mogą wyglądać inaczej niż na ilustracjach zamieszczonych w niniejszym podręczniku.

SAMSUNG ELECTRONICS





SGH-Z170

Instrukcja obsługi





Informacje podstawowe

- ☒ Niedostosowanie się do nich może spowodować powstanie zagrożenia życia lub zdrowia albo może być niezgodne z prawem.

Informacje o prawach autorskich

- Bluetooth® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG, Inc. na całym świecie. Bluetooth QD ID: B012677
- Java™ jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Sun Microsystems, Inc.
- Picsel and Picsel Viewer™ jest znakiem towarowym Picsel Technologies, Inc.

Należy zawsze zachować ostrożność podczas jazdy

Nie należy korzystać z telefonu podczas jazdy; najpierw należy zatrzymać pojazd.

Wyłączanie telefonu podczas tankowania paliwa

Nie należy używać telefonu w punktach tankowania paliwa (stacjach benzynowych) ani w pobliżu zbiorników z paliwem lub środkami chemicznymi.

Wyłączanie telefonu podczas lotu samolotem

Telefony komórkowe mogą powodować zakłócenia w pracy urządzeń. Korzystanie z nich na pokładzie samolotu jest niezgodne z prawem i niebezpieczne.

Wyłączanie telefonu w pobliżu sprzętu medycznego

Szpitala i placówki ochrony zdrowia mogą korzystać z urządzeń wrażliwych na działanie zewnętrznych fal radiowych. Należy przestrzegać także wszelkich innych obowiązujących przepisów.

Zakłócenia

Wszystkie telefony komórkowe mogą podlegać zakłóceniom powodowanym przez fale o częstotliwości radiowej.

Przestrzeganie innych przepisów

Należy przestrzegać wszystkich innych obowiązujących na danym terenie przepisów bezpieczeństwa i zawsze wyłączać telefon w miejscach, w których używanie go jest zabronione lub może spowodować zakłócenia lub inne niebezpieczeństwo.

Odporność na wodę

Ten telefon nie jest wodoodporny. Należy się starać, aby zawsze był suchy.

Prawidłowe korzystanie z telefonu

Z telefonu należy korzystać, trzymając go w prawidłowy sposób (przy uchu). Należy unikać niepotrzebnego dotykania anteny, gdy telefon jest włączony.

Połączenie alarmowe

Wprowadź numer alarmowy dla danej lokalizacji, a następnie naciśnij .

Telefon należy trzymać poza zasięgiem małych dzieci

Telefon oraz wszystkie jego części i akcesoria przechowuj poza zasięgiem małych dzieci.

Akcesoria i baterie

Należy używać wyłącznie baterii i akcesoriów (takich jak zestawy słuchawkowe i kable do transmisji danych) zatwierdzonych przez firmę Samsung. Korzystanie z akcesoriów i baterii niezatwierdzonych przez firmę Samsung może spowodować uszkodzenie telefonu i może być niebezpieczne dla zdrowia użytkownika.

- Telefon może eksplodować, jeżeli bateria zostanie wymieniona na inną baterię nieprawidłowego typu.
- Zużyte baterie należy zutylizować zgodnie z instrukcjami producenta.



Długotrwałe używanie zestawu słuchawkowego przy bardzo dużej głośności może spowodować uszkodzenie słuchu.

Wykwalifikowany personel punktów serwisowych

Naprawy telefonów komórkowych mogą być dokonywane tylko przez wykwalifikowany personel punktów serwisowych.

Więcej informacji związanych z bezpieczeństwem można znaleźć w sekcji "Informacje na temat zdrowia i bezpieczeństwa" na str. 33.

UWAGA !

1. Firma Samsung Electronics nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych, która spowodowana będzie niewłaściwym użytkowaniem telefonu.
2. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szczególne czy przypadkowe szkody, które mogą powstać w wyniku użytkowania telefonu.
3. Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu chyba, że prawo stanowi inaczej.
4. Nie udziela się gwarancji na długowieczność działania poszczególnych styków oraz gwarancji na bezwzględną trwałość wszelkich elementów telefonu.
5. Należy przestrzegać zasad prawidłowego użytkowania zarówno telefonu jak i poszczególnych akcesoriów (ładowarka, bateria i inne). Nie należy podłączać telefonu do innych urządzeń bez wcześniejszego zapoznania się z instrukcją ich obsługi. Za wady i usterki telefonu powstałe w wyniku nieprawidłowego jego użytkowania oraz w wyniku podłączania urządzeń nieprzeznaczonych do współpracy z telefonem odpowiada użytkownik.
6. Gwarancją nie są objęte elementy ulegające naturalnemu zużyciu w wyniku eksploatacji (np. wytarcie napisów na klawiaturze czy wytarcie oraz zadrapania obudowy). Gwarancja nie obejmuje również usterek powstałych w wyniku działania czynników atmosferycznych (np. zawilgocenie w wyniku opadów czy usterki wynikłe z działania wysokich i niskich temperatur).

Przewodnik — informacje

W tym Przewodniku użytkownika podano skrócone informacje o sposobie korzystania z telefonu.

W tym przewodniku występują następujące ikony instrukcji:



Oznacza, że należy zwrócić szczególną uwagę na podane poniżej informacje dotyczące bezpieczeństwa lub funkcji telefonu.



Oznacza, że należy naciskać klawisze nawigacyjne w celu przejścia do określonej opcji i wybrania jej.



Oznacza klawisz telefonu, na przykład [↶].



Oznacza klawisz programowy, którego funkcja jest widoczna na wyświetlaczu telefonu, na przykład <Wybierz>.



- **3G**

Telefon ma możliwość pracy w środowisku 3G, które umożliwia uzyskanie większej szybkości przesyłania danych, strumieniową transmisję wideo i prowadzenie wideokonferencji.

Funkcje specjalne telefonu



- **Aparat fotograficzny i kamera**

Moduł aparatu fotograficznego w telefonie umożliwia robienie zdjęć i nagrywanie filmów.



- **Odtwarzacz multimedialny**

Pozwala odtwarzać pliki multimedialne w telefonie. Umożliwia odtwarzanie wysokiej jakości filmów i muzyki.



- **Java**

Korzystanie z gier działających w środowisku Java i pobieranie nowych gier.



- **Edytor obrazów**

Edytowanie lub ozdabianie zdjęć.



- **Drukowanie danych cyfrowych**

Drukowanie obrazów, wiadomości oraz innych danych osobistych bezpośrednio z telefonu.



- **Bluetooth**

Przenoszenie plików multimedialnych i danych osobistych oraz łączenie się z innymi urządzeniami z wykorzystaniem bezprzewodowej technologii Bluetooth.



- **Przeglądarka plików**

Bezproblemowe otwieranie dokumentów w różnych formatach w telefonie.



- **Przeglądarka WWW**

Dostęp do bezprzewodowej sieci internetowej w celu uzyskania aktualnych informacji i różnorodnych treści multimedialnych.



- **Kalendarz**

Kontrolowanie planów dziennych, tygodniowych i miesięcznych.



- **Alarm**

Wykorzystanie telefonu jako dzwoniącego rano budzika lub alarmu powiadamiającego o zaplanowanych zdarzeniach.

Spis treści

Rozpakowywanie 7

Upewnij się, że w opakowaniu znajdują się wszystkie elementy:

Wprowadzenie 7

Korzystanie z telefonu Ż pierwsze kroki

Montaż karty SIM i ładowanie baterii telefonu.....	7
Włączanie i wyłączanie telefonu	8
Wygląd telefonu	8
Klawisze i ikony.....	9
Dostęp do funkcji menu.....	12
Wpisywanie tekstu	12
Dostosowywanie ustawień telefonu	13

Inne funkcje 15

Rozpocznij od opcji dzwonienia, aparatu fotograficznego, odtwarzacz multimedialny, przeglądarki internetowej i innych funkcji specjalnych

Nawiązywanie lub odbieranie połączenia	15
Korzystanie z aparatu fotograficznego.....	17

Odtwarzanie muzyki	18
Przeglądanie stron WWW	19
Korzystanie z książki telefonicznej	20
Wysyłanie wiadomości	20
Wyświetlanie wiadomości.....	22
Korzystanie z funkcji Bluetooth.....	22
Przełączanie aplikacji	24
Korzystanie z karty pamięci	24

Funkcje menu 26

Lista wszystkich opcji menu

Informacje na temat zdrowia i bezpieczeństwa 33

Przegląd opcji menu

Aby przejść do trybu menu, naciśnij [OK] w trybie czuwania.

1 Spis połączeń

2 Książka telefoniczna

3 Odtwarzacz multimedialny

4 Internet

- 1 Strona domowa
- 2 Wpisz adres
- 3 Zakładki
- 4 Zapisane strony
- 5 Historia
- 6 Zaawansowane
- 7 Ustawienia przeglądarki

5 Wiadomości

- 1 Utwórz wiadomość
- 2 Skrzynka odbiorcza
- 3 Skrzynka e-mail
- 4 Wersje robocze
- 5 Skrzynka nadawcza
- 6 Elementy wysłane
- 7 Moje katalogi
- 8 Szablony
- 9 Usuń wszystkie
- 10 Ustawienia wiadomości
- 11 Wiad. alarmowa
- 12 Stan pamięci

6 Moje pliki

- 1 Obrazy
- 2 Pliki wideo
- 3 Dźwięki
- 4 Gry i inne
- 5 Inne pliki
- 6 Stan pamięci

7 Kalendarz

8 Aparat

9 Google

* Aplikacje

- 1 Bluetooth
- 2 Notatka
- 3 Zadanie
- 4 Dyktafon
- 5 Czas na świecie
- 6 Kalkulator
- 7 Przelicznik
- 8 Czasomierz
- 9 Stoper
- 10 SIM AT¹

0 Alarmy

Ustawienia

- 1 Profile telefonu
- 2 Godzina i data
- 3 Wyświetlacz
- 4 Telefon
- 5 Połączenia
- 6 Bezpieczeństwo
- 7 Ustawienia aplikacji
- 8 Łączność
- 9 Ustawienia pamięci
- 10 Ustawienia operatora²
- 11 Główne zerowanie

-
1. Opcja dostępna tylko wtedy, gdy funkcja jest obsługiwana przez kartę USIM lub SIM.
 2. Opcja wyświetlana tylko wtedy, gdy funkcja jest obsługiwana przez dostawcę usług.

Rozpakowywanie

Upewnij się, że w opakowaniu znajdują się wszystkie elementy:

- Telefon
- Ładowarka podróżna
- Bateria
- Instrukcja obsługi


Akcesoria można nabyć u lokalnego przedstawiciela firmy Samsung.

- ☒ Elementy dostarczane wraz z telefonem i akcesoria oferowane przez przedstawicieli firmy Samsung mogą się różnić w zależności od kraju lub operatora sieci.

Wprowadzenie

Korzystanie z telefonu Ż pierwsze kroki

Montaż karty SIM i ładowanie baterii telefonu

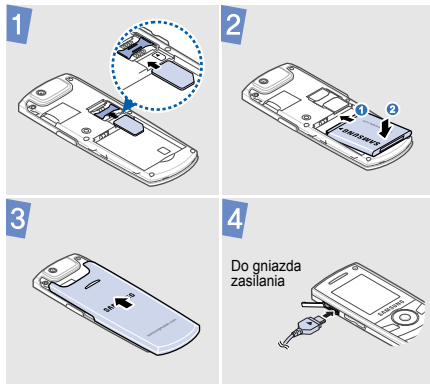

Zdejmowanie pokrywy baterii



Włączanie i wyłączanie telefonu

Włączanie	1. Naciśnij i przytrzymaj [📞]. 2. W razie potrzeby wprowadź kod PIN i naciśnij <Potwierdź>.
Wyłączanie	Naciśnij i przytrzymaj [📞].

Wygląd telefonu

Widok z przodu



Widok z tyłu



- ☒ Istnieje możliwość zablokowania klawiatury w celu zapobiegnięcia niechcianym działaniom spowodowanym przypadkowym naciśnięciem któregoś z klawiszy. W trybie oczekiwania: naciśnij i przytrzymaj [*], a następnie naciśnij <Tak>. Aby odblokować klawiaturę, naciśnij <Odblokuj>, a następnie <OK>.

Klawisze i ikony

Klawisze



Wykonywanie funkcji wskazywanych w dolnym wierszu wyświetlacza.



W trybie czuwania: bezpośredni dostęp do najczęściej używanych menu.

W trybie menu: przewijanie opcji menu.



W trybie czuwania: dostęp do menu.

W trybie menu: wybranie podświetlonej opcji menu lub potwierdzenie wprowadzonych danych.



Nawiązywanie połączenia wideo.



Nawiązywanie lub odbieranie połączenia.

W trybie czuwania: pobieranie ostatniego wybranego, nieodebranego lub odebranego numeru.



Usuwanie znaków z wyświetlacza lub elementów w aplikacjach.



Otwieranie okna przełączania aplikacji w celu uzyskania dostępu do innych aplikacji bez opuszczania bieżącej aplikacji.



Naciśnięcie i przytrzymanie tego klawisza powoduje włączenie lub wyłączenie telefonu.

Zakończenie połączenia.

W trybie menu: anulowanie wprowadzonych danych i powrót telefonu do trybu czuwania.



Wprowadzanie cyfr, liter i niektórych znaków specjalnych.



W trybie czuwania: naciśnięcie i przytrzymanie [1] powoduje uzyskanie dostępu do serwera poczty głosowej. Naciśnięcie i przytrzymanie [0] umożliwia wprowadzenie prefiksu połączenia międzynarodowego.



Wprowadzanie znaków specjalnych lub wykonywanie funkcji specjalnych.

W trybie czuwania: naciśnięcie i przytrzymanie [#] powoduje włączenie lub wyłączenie profilu Milczy.



Regulacja głośności telefonu.



W trybie czuwania: naciśnięcie i przytrzymanie tego klawisza powoduje włączenie aparatu fotograficznego.

W trybie aparatu: robienie zdjęć lub nagrywanie filmów.

Ikony

W górnej części ekranu mogą pojawić się następujące ikony pokazujące stan telefonu. Ikony na wyświetlaczu mogą się różnić w zależności od kraju lub operatora sieci.



Moc sygnału



Sieć GPRS (2.5G)

	Łączenie z siecią GPRS (2.5G) lub transmisja danych w sieci GPRS (2.5G)
	Sieć UMTS (3G)
	Łączenie z siecią UMTS (3G) lub transmisja danych w sieci UMTS (3G)
	Połączenie głosowe w toku
	Poza zasięgiem usług
	Połączenie wideo w toku
	Poza zasięgiem usług
	Funkcja wiadomości alarmowych jest włączona
	Sieć z roamingiem
	Funkcja Bluetooth włączona
	Połączono z komputerem przez port USB
	Przeglądanie stron WWW

	Nawiązano połączenie z bezpieczną stroną WWW
	Włożono kartę pamięci
	Nowa wiadomość:  : SMS  : MMS  : E-mail  : Poczta głosowa  : Wiadomość WAP Push  : Wiadomość konfiguracyjna
	Ustawienia profili:  : Normalnie  : Milczy  : Samochód  : Spotkanie  : Na zewnątrz  : Offline
	Poziom naładowania baterii

Dostęp do funkcji menu

Wybór opcji	1. Naciśnij żądany klawisz programowy. 2. Aby przejść do następnej lub poprzedniej opcji, użyj klawiszy nawigacyjnych. 3. Aby potwierdzić wyświetlaną funkcję lub podświetloną opcję, naciśnij <Wybierz>, <OK> lub [OK]. 4. Aby przejść o jeden poziom do góry, naciśnij <Wstecz>. Naciśnij [↶], aby powrócić do trybu czuwania.
Użycie przycisków menu	Naciśnij klawisz numeryczny odpowiadający wybranej opcji.

Wpisywanie tekstu

Zmiana trybu wpisywania tekstu	• Aby przełączać się między trybami T9 (T9PB) i ABC (ABC), naciśnij i przytrzymaj [*]. • Aby zmienić wielkość liter lub przejść do trybu numerycznego (123), naciśnij [*]. • Naciśnij i przytrzymaj [#], aby przejść do trybu symboli (SYM).
Tryb ABC	Aby wprowadzić słowo: Naciskaj odpowiedni klawisz, aż na ekranie zostanie wyświetlony właściwy znak.

Tryb T9	Aby wprowadzić słowo: 1. Naciskaj od [2] do [9], aby rozpocząć wprowadzanie wyrazu. 2. Wprowadź cały wyraz, nie poprawiając ani nie usuwając znaków. 3. Gdy wyraz jest wyświetlany prawidłowo, naciśnij [#], aby wstawić spację. W przeciwnym przypadku naciśnij przycisk [0], aby wyświetlić alternatywne wyrazy.
Tryb numeryczny	Aby wprowadzić cyfry, naciskaj odpowiadające im klawisze.
Tryb symboli	Aby wybrać symbol, naciśnij odpowiadające mu klawisze numerów.

Inne operacje	• Naciśnij [1], aby wprowadzić znaki interpunkcyjne lub znaki specjalne. • Aby wstawić spację, naciśnij [#]. • Aby przesunąć kursor, użyj klawiszy nawigacyjnych. • Aby usunąć kolejne znaki, naciskaj [C]. • Aby usunąć całą zawartość wyświetlacza, naciśnij i przytrzymaj [C].
---------------	---

Dostosowywanie ustawień telefonu

Język wyświetlacza

1. W trybie czuwania naciśnij [OK] i wybierz kolejno opcje **Ustawienia** → **Telefon** → **Język** → **Tekst menu**.
2. Wybierz język.
3. Naciśnij <Zapisz>.

**Melodia
dzwonka**

Aby zmienić właściwości profilu:

1. W trybie czuwania naciśnij **[OK]** i wybierz kolejno opcje **Ustawienia** → **Profil telefonu**.
2. Przewiń listę do wybranego profilu dźwiękowego.
3. Naciśnij **<Opcje>** i wybierz opcję **Edytuj**.
4. Wybierz opcję **Dzwonek połączeń głosowych** → kategorię → dzwonek.
5. Wybierz opcję **Dzwonek połączeń wideo** → kategorię → dzwonek.
6. Naciśnij **<Opcje>** i wybierz opcję **Zapisz**.

Aby zmienić profil dźwiękowy:

1. W trybie czuwania naciśnij **[OK]** i wybierz kolejno opcje **Ustawienia** → **Profil telefonu**.
2. Wybierz profil.

**Głośność
dźwięków
klawiszy**

W trybie oczekiwania naciśnij **[Głośność]**, aby wyregulować głośność dźwięków klawiszy.

**Tapeta w
trybie
czuwania**

1. W trybie czuwania naciśnij **[OK]** i wybierz kolejno opcje **Ustawienia** → **Wyświetlacz** → **Wyświetlacz** → **Tapeta** → **Obrazy** → **Obrazy**.
2. Wybierz kategorię obrazu.
3. Wybierz obraz.
4. Naciśnij **<Ustaw>**.

Skróty menu

1. W trybie czuwania naciśnij **[OK]** i wybierz kolejno opcje **Ustawienia** → **Telefon** → **Skróty klawiszowe**.
2. Wybierz klawisz.
3. Wybierz menu, które ma zostać przypisane do klawisza.

Profil Milczy

Aby nie przeszkadzać innym osobom, można uaktywnić profil Milczy. W trybie czuwania naciśnij i przytrzymaj [#].

Blokada telefonu

1. W trybie czuwania naciśnij [OK] i wybierz kolejno opcje **Ustawienia** → **Bezpieczeństwo** → **Blokada telefonu**.
2. Wybierz opcję **Wł**.
3. Wprowadź nowe hasło o długości od 4 do 8 cyfr i naciśnij <**Potwierdź**>.
4. Wprowadź ponownie nowe hasło i naciśnij <**Potwierdź**>.

Inne funkcje

Rozpocznij od opcji dzwonienia, aparatu fotograficznego, odtwarzacz multimedialny, przeglądarki internetowej i innych funkcji specjalnych

Nawiązywanie lub odbieranie połączenia

Nawiązywanie połączenia

Aby nawiązać połączenie głosowe:

1. W trybie czuwania wprowadź numer kierunkowy i numer telefonu.
2. Naciśnij [↵].
Naciśnij [Głośność], aby dostosować głośność.
3. Naciśnij [📞], aby zakończyć połączenie.

Aby nawiązać połączenie wideo:

1. W trybie czuwania wprowadź numer kierunkowy i numer telefonu.

2. Naciśnij [].
3. Naciśnij [, aby zakończyć połączenie.

Odbieranie połączenia

1. Gdy telefon dzwoni, naciśnij [].
W przypadku połączenia wideo naciśnij **<Pokaż mnie>**, aby rozmówca mógł Cię widzieć przez kamerę.
2. Naciśnij [, aby zakończyć połączenie.

Używanie funkcji głośnika

Aby włączyć głośnik, podczas połączenia głosowego naciśnij [OK], a następnie wybierz opcję **<Tak>**.

Aby przełączyć z powrotem na słuchawkę, naciśnij ponownie [OK].

Wykonywanie połączenia konferencyjnego

1. W trakcie rozmowy połącz się z drugim uczestnikiem.
Pierwsze połączenie zostanie automatycznie zawieszone.
2. Naciśnij **<Opcje>** i wybierz opcję **Dołącz**.
3. Powtórz kroki 1 i 2, aby dodać więcej uczestników.
4. W trakcie połączenia konferencyjnego:
 - Aby rozpocząć rozmowę prywatną z jednym uczestnikiem, naciśnij **<Opcje>** i wybierz opcję **Odłącz**.
 - Aby odłączyć jednego uczestnika, naciśnij **<Opcje>** i wybierz kolejno opcje **Zakończ** → **Wybierz uczestnika**.
5. Aby zakończyć połączenie konferencyjne, naciśnij [].

Korzystanie z aparatu fotograficznego

Robienie zdjęć

1. Aby włączyć aparat w trybie oczekiwania, naciśnij i przytrzymaj [Aparat].
2. Skieruj obiektyw na fotografowany obiekt i wprowadź wszystkie ustawienia.
3. Aby zrobić zdjęcie, naciśnij [OK] lub [Aparat]. Zdjęcie zostanie automatycznie zapisane.
4. Aby zrobić następne zdjęcie, naciśnij <📷>.

Wyświetlanie zdjęć

1. W trybie czuwania naciśnij [OK] i wybierz kolejno opcje **Moje pliki** → **Obrazy** → **Moje zdjęcia**.
2. Wybierz zdjęcie.

Nagrywanie filmu

1. Aby włączyć aparat w trybie oczekiwania, naciśnij i przytrzymaj [Aparat].
2. Naciśnij [1], aby przełączyć się w tryb nagrywania.
3. Aby rozpocząć nagrywanie, naciśnij [OK] lub [Aparat].
4. Aby zatrzymać nagrywanie, naciśnij [OK] lub [Aparat]. Film zostanie automatycznie zapisany.
5. Aby nagrać następny film, naciśnij <Wstecz>.

Oglądanie filmu

1. W trybie czuwania naciśnij [OK] i wybierz kolejno opcje **Moje pliki** → **Pliki wideo** → **Moje wideoklipy**.
2. Wybierz film.

Odtwarzanie muzyki

Kopiowanie plików muzycznych do telefonu

Użyj następujących metod:

- Pobierz bezprzewodowo z sieci WWW.
- Pobierz z komputera za pomocą opcjonalnego programu Samsung PC Studio. Zobacz Podręcznik użytkownika programu Samsung PC Studio.
- Odbierz przez Bluetooth.
- Skopiuj pliki na kartę pamięci i włóż kartę do telefonu.

Tworzenie listy odtwarzania

1. W trybie czuwania naciśnij **[OK]** i wybierz kolejno opcje **Odtwarzacz multimedialny**.
2. Przejdź do folderu **Muzyka**.

3. Naciśnij **<Opcje>** i wybierz opcję **Utwórz listę odtwarzania**.
4. Wpisz nazwę listy odtwarzania i naciśnij **<Zapisz>**.
5. Wybierz utworzoną listę odtwarzania.
6. Naciśnij **<Opcje>** i wybierz kolejno opcje **Dodaj** → **Lista odtwarzania** lub **Pliki**.
7. Przewiń do żądanej listy odtwarzania lub naciśnij **[OK]**, aby wybrać pliki.
8. Naciśnij **<Wybierz>** lub **<Dodaj>**.

Odtwarzanie plików muzycznych

1. Wybierz żądany plik.
2. W trakcie odtwarzania można używać następujących klawiszy:
 - **OK**: wstrzymanie lub wznowienie odtwarzania.
 - W lewo: powrót do poprzedniego pliku. Naciśnij i przytrzymaj, aby przewinąć plik do tyłu.
 - W prawo: przejście do następnego pliku. Naciśnij i przytrzymaj, aby przewinąć plik do przodu.
 - W górę: otworzenie bieżącej listy odtwarzania.
 - Głośność: regulacja głośności.
3. Naciśnij przycisk [W dół], aby zatrzymać odtwarzanie.

Przeglądanie stron WWW

Uruchamianie przeglądarki internetowej

W trybie czuwania naciśnij [**OK**] i wybierz kolejno opcje **Internet** → **Strona domowa**. Otworzona zostanie strona domowa dostawcy usług.

Nawigacja na stronach WWW

- Aby przewijać elementy w przeglądarce, naciskaj [W górę] lub [W dół].
- Aby wybrać element, naciśnij [**OK**].
- Aby powrócić do poprzedniej strony, naciśnij **<Wstecz>**.
- W celu uzyskania dostępu do opcji przeglądarki naciśnij **<Opcje>**.

Korzystanie z książki telefonicznej

Dodawanie kontaktu

1. W trybie czuwania wpisz numer telefonu i naciśnij **<Opcje>**.
2. Wybierz kolejno opcje **Dodaj do książki telefonicznej** → wybierz miejsce w pamięci → **Nowy**.
3. Dla opcji **Telefon** wybierz typ numeru.
4. Podaj informacje kontaktowe.
5. Aby zapisać kontakt, naciśnij **[OK]**.

Wyszukiwanie kontaktu

1. W trybie czuwania naciśnij **[OK]** i wybierz kolejno opcje **Książka telefoniczna**.
2. Wprowadź kilka pierwszych liter szukanej nazwy.

3. Wybierz kontakt.
4. Przewiń do numeru i naciśnij **[↶]**, aby wybrać numer lub naciśnij **[OK]** i wybierz opcję **Edytuj**, aby zmienić informacje dotyczące kontaktu.

Wysyłanie wiadomości

Wysyłanie wiadomości tekstowych (SMS)

1. W trybie czuwania naciśnij **[OK]** i wybierz kolejno opcje **Wiadomości** → **Utwórz wiadomość** → **Wiadomość**.
2. Wpisz treść wiadomości.
3. Przejdź do pola odbiorcy.
4. Wprowadź numery docelowe.
5. Naciśnij **<Opcje>** i wybierz opcję **Wyślij**, aby wysłać wiadomość.

**Wysyłanie wiadomości multimedia-
lnych (MMS)**

1. W trybie czuwania naciśnij [OK] i wybierz kolejno opcje **Wiadomości** → **Utwórz wiadomość** → **Wiadomość**.
2. Wpisz treść wiadomości.
3. Naciśnij <Opcje> i wybierz opcję **Dodaj temat**.
4. Naciśnij <OK>.
5. Wprowadź temat wiadomości i naciśnij [W dół], aby przejść do pola tekstowego.
6. Naciśnij <Opcje> i wybierz **Dodaj element, Utwórz pozycję** lub **Dodaj załącznik**.
7. Dodaj plik multimedialny, kontakt, element kalendarza lub zakładkę.
8. Naciskaj [W górę] aż do podświetlenia pola odbiorcy.

9. Wprowadź numery lub adresy e-mail odbiorców.
10. Naciśnij <Opcje> i wybierz opcję **Wyślij**, aby wysłać wiadomość.

Wysyłanie wiadomości e-mail

1. W trybie czuwania naciśnij [OK] i wybierz kolejno opcje **Wiadomości** → **Utwórz wiadomość** → **E-mail**.
2. Wprowadź treść wiadomości e-mail.
3. Naciśnij [W górę] aż do podświetlenia pola Temat.
4. Wpisz temat wiadomości e-mail.
5. Naciśnij <Opcje> i wybierz **Dodaj załącznik** lub **Utwórz pozycję**.
6. Dodaj plik multimedialny, kontakt, element kalendarza lub zakładkę.

7. Naciskaj [W górę] aż do podświetlenia pola odbiorcy.
8. Wprowadź adres e-mail.
9. Naciśnij <**Opcje**> i wybierz opcję **Wyślij**, aby wysłać wiadomość e-mail.

Wyświetlanie wiadomości

Wyświetlanie wiadomości tekstowych (SMS)

1. W trybie czuwania naciśnij [OK] i wybierz kolejno opcje **Wiadomości** → **Skrzynka odbiorcza**.
2. Wybierz tekst wiadomości.

Wyświetlanie wiadomości multimedialnej (MMS)

1. W trybie czuwania naciśnij [OK] i wybierz kolejno opcje **Wiadomości** → **Skrzynka odbiorcza**.
2. Wybierz wiadomość multimedialną.

Wyświetlanie wiadomości e-mail

1. W trybie czuwania naciśnij [OK] i wybierz kolejno opcje **Wiadomości** → **Skrzynka e-mail**.
2. Naciśnij <**Opcje**>, a następnie wybierz opcję **Pobierz**.
3. Wybierz wiadomość e-mail lub jej nagłówek.
4. Jeśli wybrano nagłówek, naciśnij <**Opcje**> i wybierz opcję **Pobierz**, aby wyświetlić tekst wiadomości.

Korzystanie z funkcji Bluetooth

Telefon jest wyposażony w technologię Bluetooth, która umożliwia bezprzewodowe łączenie się i wymianę danych z innymi urządzeniami Bluetooth, korzystanie z zestawu głośnomówiącego lub zdalne sterowanie telefonem.

Włączanie funkcji Bluetooth

1. W trybie czuwania naciśnij **[OK]** i wybierz kolejno opcje **Aplikacje** → **Bluetooth** → **Uaktywnij** → **Wł.**
2. Aby umożliwić innym urządzeniom wyszukanie telefonu, wybierz kolejno opcje **Widzialność telefonu** → **Wł.**

Wyszukiwanie i kojarzenie z urządzeniem Bluetooth

1. W trybie czuwania naciśnij **[OK]** i wybierz kolejno opcje **Aplikacje** → **Bluetooth** → **Moje urządzenia** → **Szukaj nowego urządzenia**.
2. Wybierz urządzenie.
3. Wprowadź kod PIN urządzenia Bluetooth telefonu lub innego urządzenia (jeśli dotyczy), a następnie naciśnij **<OK>**.
Gdy właściciel drugiego urządzenia poda ten sam kod, kojarzenie zostanie zakończone.

Wysyłanie danych

1. Uruchom aplikację taką jak **Książka telefoniczna**, **Moje pliki**, **Kalendarz**, **Notatka** lub **Zadanie**.
2. Wybierz element.
3. Naciśnij **<Opcje>** i wybierz kolejno opcje **Wyślij szczegóły kontaktu przez**, **Wyślij przez** lub **Wyślij** → **Bluetooth** lub **przez Bluetooth**.
4. Wyszukaj urządzenie i wybierz go.
5. W razie potrzeby wprowadź kod PIN urządzenia Bluetooth i naciśnij **<OK>**.

Odbieranie danych

1. Gdy inne urządzenie spróbuje uzyskać dostęp do telefonu, naciśnij **<Tak>**, aby zezwolić na połączenie.
2. W razie konieczności naciśnij **<Tak>**, aby potwierdzić odbiór.

Przełączanie aplikacji

Można przełączyć się na inne aplikacje menu, nie zamykając używanego ekranu menu.

Przełączanie na aplikację

1. Podczas korzystania z menu naciśnij [☰].
2. Wybierz aplikację.

Dostępne aplikacje

- **Połączenie:** otwarcie ekranu wybierania.
- **Wiadomości:** przejście do menu **Wiadomości**.
- **Internet:** uruchamianie przeglądarki internetowej.

Zamykanie wszystkich bieżących aplikacji

1. Naciśnij [☰].
2. Przewiń do **Zakończyć wszystkie?**.
3. Naciśnij **<Tak>**.

Korzystanie z karty pamięci

Kartę pamięci można wykorzystać jako rozszerzenie pamięci telefonu.


Ważne informacje dotyczące karty pamięci

- Częste usuwanie i zapisywanie danych skraca żywotność karty pamięci.
- Nie należy wyjmować karty pamięci z telefonu ani wyłączać telefonu podczas odczytywania lub przesyłania danych. Może to spowodować utratę danych i/lub uszkodzenie karty lub telefonu.
- Nie należy narażać karty pamięci na silne wstrząsy mechaniczne.
- Nie należy dotykać styków karty pamięci palcami ani metalowymi przedmiotami. W razie zabrudzenia kartę należy wytrzeć miękką ściereczką.

- Karty pamięci należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci i zwierząt.
- Nie należy umieszczać karty w miejscach występowania wyładowań elektrostatycznych i/lub zakłóceń elektromagnetycznych.

Wkładanie karty pamięci

1. Zdejmij pokrywę baterii.
2. Włóż kartę do gniazda karty, etykietą do góry.

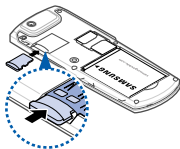

3. Wciśnij kartę aż do zablokowania w odpowiednim miejscu.
4. Załóż pokrywę baterii.

Wyjmowanie karty pamięci

1. Naciśnij kartę pamięci tak, aby odłączyła się od telefonu.
2. Wyjmij kartę z gniazda.

Funkcje menu

Lista wszystkich opcji menu

Niniejsza część zawiera krótki opis funkcji menu telefonu.

Spis połączeń

Wyświetlenie ostatnio wybranych, odebranych lub nieodebranych połączeń.

Książka telefoniczna

Wyszukiwanie informacji kontaktowych w książce telefonicznej.

Odtwarzacz multimedialny

Pozwala odtwarzać pliki multimedialne w telefonie.

Internet

Menu	Opis
Strona domowa	Połączenie telefonu z siecią i załadowanie strony głównej operatora sieci bezprzewodowej.
Wpisz adres	Ręczne wprowadzenie adresu URL i dostęp do przypisanej strony WWW.
Zakładki	Zapisanie adresów URL w celu szybszego dostępu do stron WWW.
Zapisane strony	Dostęp do listy stron zapisanych podczas przeglądania.
Historia	Przejdź do listy ostatnio odwiedzanych stron WWW.

Menu	Opis
Zaawansowane	Czyszczenie pamięci podręcznej. Można usunąć pliki cookie lub wybrać, mają być przechowywane. Można zmienić ustawienia przeglądarki WWW i uzyskać dostęp do informacji o jej wersji i prawach autorskich.
Ustawienia przeglądarki	Wybór profilu połączenia używanego przy łączeniu się z bezprzewodowym Internetem.

Wiadomości

Menu	Opis
Utwórz wiadomość	Tworzenie i wysyłanie wiadomości tekstowych, multimedialnych oraz e-mail.

Menu	Opis
Skrzynka odbiorcza	Dostęp do odebranych wiadomości.
Skrzynka e-mail	Dostęp do odebranych wiadomości e-mail.
Wersje robocze	Dostęp do wiadomości zapisanych w celu późniejszego wysłania.
Skrzynka nadawcza	Dostęp do wiadomości, których wysyłanie trwa lub się nie powiodło.
Elementy wysłane	Dostęp do wysłanych wiadomości.
Moje katalogi	Można tworzyć nowe foldery oraz organizować w nich wiadomości.
Szablony	Tworzenie oraz stosowanie szablonów często używanych wiadomości lub fraz.

Menu	Opis
Usuń wszystkie	Usuwanie wszystkich wiadomości w każdym folderze.
Ustawienia wiadomości	Konfigurowanie różnych opcji korzystania z usług wiadomości.
Wiad. alarmowa	Ustawianie opcji wysyłania i odbioru wiadomości alarmowych. Można wysłać wiadomość alarmową naciskając [Głośność] 4 razy przy zablokowanych odsonionych klawiszach.
Stan pamięci	Można sprawdzić informacje dotyczące aktualnie używanej pamięci.

Moje pliki

Menu	Opis
Obrazy, Pliki wideo, Dźwięki, Inne pliki	Dostęp do plików multimedialnych lub innych plików zapisanych w pamięci telefonu.
Gry i inne	Dostęp do gier i pobierania aplikacji Java.
Stan pamięci	Można sprawdzić informacje dotyczące aktualnie używanej pamięci.

Kalendarz

Kontrolowanie własnego harmonogramu.

Aparat

Aparat wbudowany w telefon może służyć do robienia zdjęć i nagrywania filmów.

Google

Wyszukiwanie Google uruchamia wyszukiwarke Goggle, która pozwala odnaleźć w sieci informacje, wiadomości, obrazki lub usługi lokalne. Można także korzystać z poczty e-mail.

Aplikacje

Menu	Opis
Bluetooth	Bezprzewodowe połączenie telefonu z innymi urządzeniami Bluetooth.
Notatka	Tworzenie notatek dotyczących ważnych spraw oraz zarządzanie nimi.
Zadanie	Można utworzyć listę zadań do wykonania.
Dyktafon	Nagrywanie notatek głosowych i innych dźwięków.

Menu	Opis
Czas na świecie	Ustawianie lokalnej strefy czasowej i sprawdzanie aktualnego czasu w innych częściach świata.
Kalkulator	Wykonywanie działań arytmetycznych.
Przelicznik	Wykonywanie przeliczeń, na przykład długości lub temperatury.
Czasomierz	Ustawienie czasu odliczanego przez telefon.
Stoper	Pomiar upływającego czasu.
SIM AT	Korzystanie z różnych usług dodatkowych, oferowanych przez operatora sieci. W przypadku niektórych kart USIM/SIM to menu może być dostępne, ale może mieć inną nazwę.

Alarmy

Ustawienie budzika lub alarmu powiadamiającego o zdarzeniu o określonej godzinie.

Ustawienia

Menu	Opis
Profile telefonu	Można zmienić ustawienia dźwięków telefonu dla różnych zdarzeń i sytuacji.
Godzina i data	Zmiana godziny i daty wyświetlanych na telefonie.
Wyświetlacz → Wyświetlacz → Tapeta	Można zmienić obraz tła wyświetlany w trybie oczekiwania.
Wyświetlacz → Wyświetlacz → Powitanie	Wprowadzanie tekstu powitania wyświetlanego chwilowo po włączeniu telefonu.
Wyświetlacz → Wyświetlacz → Styl głównego menu	Wybranie stylu wyświetlania dla ekranu menu głównego.

Menu	Opis
Wyświetlacz → Wyświetlacz → Menu podręczne	Wyświetla listę podręczną z opcjami menu.
Wyświetlacz → Wyświetlacz → Ekran wybierania	Regulacja ustawień wyświetlacza podczas wybierania numeru.
Wyświetlacz → Wyświetlacz → Zegar na wyświetlaczu	Można ustawić zegar podwójny, jeden dla czasu lokalnego, a drugi dla dowolnej strefy czasowej, które będą wyświetlane w trybie czuwania.
Wyświetlacz → Podświetlenie → Jasność wyświetlacza	Ustawienie jasności wyświetlacza dla różnych warunków oświetlenia.
Wyświetlacz → Podświetlenie → Wyświetlacza	Wybór przedziału czasu, w jakim podświetlenie lub wyświetlacz są włączone podczas nieużywania telefonu.

Menu	Opis
Wyświetlacz → Podświetlenie → Klawiatury	Ustawienie sposobu, w jaki telefon steruje podświetleniem klawiszy.
Telefon → Język	Można wybrać język wyświetlacza.
Telefon → Skróty klawiszowe	Klawiszy nawigacyjnych można używać jako klawiszy skrótu w celu uzyskania dostępu do określonych menu bezpośrednio w trybie oczekiwania.
Telefon → Numer własny	Sprawdzanie własnych numerów telefonów i przypisywanie im nazw.
Telefon → Funkcja klawisza głośności	To menu umożliwia określenie, czy naciśnięcie i przytrzymanie klawisza [Głośność] wycisza dzwonek, czy odrzuca połączenie przychodzące.

Menu	Opis
Telefon → Auto-blokada klawiatury	Ustawienie automatycznej blokady klawiatury telefonu po wyłączeniu wyświetlacza.
Połączenia	Można skonfigurować opcje dotyczące funkcji połączeń.
Bezpieczeństwo → Blokada telefonu	Aktywacja hasła telefonu w celu ochrony przed nieautoryzowanym użyciem.
Bezpieczeństwo → Blokada SIM	Ustawienie telefonu do pracy tylko z obecną kartą USIM lub SIM przez przypisanie hasła blokady karty SIM.
Bezpieczeństwo → Blokada PIN1	Aktywacja kodu PIN w celu ochrony karty USIM lub SIM przed nieautoryzowanym użyciem.

Menu	Opis
Bezpieczeństwo → Blokada prywatności	Zablokowanie dostępu do wiadomości, plików, spisów połączeń, kontaktów, kalendarza, notatek lub zadań.
Bezpieczeństwo → Tryb FDN	Ustawienie funkcji ograniczenia połączeń wychodzących do określonej listy numerów. Funkcja musi być obsługiwana przez kartę USIM lub SIM.
Bezpieczeństwo → Zmień hasło telefonu	Zmiana hasła telefonu.
Bezpieczeństwo → Zmień kod PIN1	Zmiana kodu PIN.
Bezpieczeństwo → Zmień kod PIN2	Zmiana kodu PIN2.

Menu	Opis
Bezpieczeństwo → Mobile tracker	Ustawienie funkcji powodującej, że jeśli ktoś spróbuje użyć telefonu z inną kartą USIM lub SIM, telefon automatycznie wyśle wiadomość namierzającą do rodziny lub przyjaciół właściciela. Ta funkcja może nie być dostępna z powodu pewnych funkcji obsługiwanych przez dostawcę usług.
Ustawienia aplikacji	Można dostosowywać ustawienia aplikacji dostępnych w telefonie.
Łączność → Wybór sieci	Automatyczne lub ręczne wybranie sieci, która ma być używana do roamingu za granicą.
Łączność → Tryb pracy sieci	Można wybrać używaną sieć.

Menu	Opis
Łączność → Preferowane sieci	Umożliwia dodanie nowej sieci do listy sieci preferowanych, jeśli karta USIM lub SIM ją obsługuje.
Łączność → Profile transmisji danych	Tworzenie i dostosowywanie profili zawierających ustawienia połączenia telefonu z siecią.
Ustawienia pamięci	Można zmienić ustawienia dotyczące pamięci i sprawdzić informacje dotyczące aktualnie używanej pamięci. Pozwala również wykasować pamięć.
Ustawienia operatora	Można wybrać dostawcę usług zgodnie z używaną kartą USIM/SIM.
Główne zerowanie	Zerowanie ustawień telefonu.

Informacje na temat zdrowia i bezpieczeństwa

Informacje dotyczące zgodności z wymaganiami odnośnie SAR

Ten telefon spełnia wymagania Unii Europejskiej (UE) dotyczące narażenia na działanie fal radiowych.

Telefon komórkowy jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych. Został on zaprojektowany i wyprodukowany tak, aby nie były przekraczane granice bezpieczeństwa dotyczące przebywania w pobliżu źródła fal radiowych zgodne z zaleceniami Rady UE. Ograniczenia te są częścią większego zbioru wytycznych i ustanawiają dozwolone poziomy emisji energii fal radiowych dla całości populacji. Wytyczne te zostały opracowane przez niezależne organizacje naukowe na podstawie okresowych i dokładnych badań naukowych. W ograniczeniach tych uwzględniono znaczny margines bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim osobom niezależnie od ich wieku i stanu zdrowia.

W wypadku telefonów komórkowych standardowe dawki promieniowania radiowego wyrażane są w jednostkach SAR (Specific Absorption Rate, specyficzny poziom napromieniowania). Limit SAR zalecany przez Radę UE to 2,0 W/kg.¹

Najwyższa zmierzona wartość SAR dla tego modelu telefonu wyniosła 0,301 W/kg.

Testy SAR przeprowadza się dla standardowych pozycji, w których używa się telefonu, przy maksymalnej zatwierdzonej mocy promieniowania telefonu we wszystkich pasmach częstotliwości. Chociaż wartości SAR są określane przy maksymalnej zatwierdzonej mocy promieniowania telefonu, rzeczywisty poziom SAR podczas korzystania z telefonu może być znacznie niższy od tej maksymalnej wartości. Wynika to stąd, że przy projektowaniu telefonu uwzględniono możliwość jego działania przy wielu poziomach mocy promieniowania, więc telefon używa tylko takiej mocy, która wystarczy do połączenia się z siecią. Ogólna zależność jest taka, że im bliżej stacji bazowej, tym mniejsza jest moc promieniowania telefonu.

Zanim nowy model telefonu zostanie skierowany do publicznej sprzedaży, należy wykazać jego zgodność z europejską dyrektywą R&TTE. Jednym z podstawowych wymagań tej dyrektywy jest ochrona zdrowia i zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikowi i innym osobom.

1. Limit SAR dla telefonów komórkowych powszechnego użytku to 2,0 W/kilogram (W/kg), uśrednione dla 10 g tkanki ciała.

Ograniczenie to zawiera duży margines bezpieczeństwa, aby zapewnić ludziom dodatkową ochronę i uwzględnić ewentualne niedokładności w dokonywanych pomiarach. Wartości SAR mogą być różne w zależności od wymagań nakładanych w poszczególnych krajach i od pasma, w którym działa telefon.

Ważne wskazówki dotyczące używania baterii

- Nigdy nie używaj ładowarki lub baterii, która została uszkodzona w dowolny sposób.
- Baterii używaj tylko w celach, do których jest przeznaczona.
- Jeśli korzystasz z telefonu w pobliżu stacji bazowej sieci, telefon zużywa mniej energii. Czas rozmowy i czas czuwania w dużym stopniu zależą od siły sygnału w sieci komórkowej i od parametrów ustawionych przez operatora sieci.
- Czas ładowania baterii zależy od ładunku, jaki w niej pozostał, a ponadto od typu używanej baterii i ładowarki. Bateria może być ładowana i rozładowywana setki razy, ale będzie się przy tym stopniowo zużywała. Kiedy czas działania (czas rozmowy i czas czuwania) wyraźnie się skróci, należy kupić nową baterię.
- W pełni naładowana bateria, jeśli nie jest używana, z czasem sama się rozładowuje.
- Używaj tylko baterii zatwierdzonych przez firmę Samsung i ładuj baterie tylko przy użyciu ładowarek zatwierdzonych przez firmę Samsung. Kiedy ładowarka nie jest używana, odłącz ją od źródła zasilania. Nie pozostawiaj baterii podłączonej do ładowarki przez dłuższy czas niż tydzień, ponieważ zbyt długie ładowanie baterii może skrócić czas jej użytkowania.
- Ekstremalne temperatury mają wpływ na pojemność baterii: przed użyciem bateria może wymagać ochłodzenia lub nagrzania.

- Nie pozostawiaj baterii w gorących ani zimnych miejscach, np. w samochodzie latem lub zimą, ponieważ zmniejsza to pojemność i skraca czas życia baterii. Zawsze staraj się przechowywać baterię w temperaturze pokojowej. Telefon z gorącą lub zimną baterią może chwilowo nie działać, nawet jeśli bateria jest w pełni naładowana. Baterie litowo-jonowe (Li-ion) są szczególnie wrażliwe na temperatury poniżej 0° C (32° F).
- Nie doprowadzaj do zwarcia baterii. Zwarcie może nastąpić, kiedy metalowy obiekt (moneta, spinacz lub długopis) bezpośrednio zewrze bieguny + i – baterii (metalowe paski na baterii), np. kiedy zapasowa bateria noszona jest w kieszeni lub w torbie. Zwarcie biegunów baterii może spowodować zniszczenie samej baterii lub obiektu, który powoduje zwarcie.
- Zużytych baterii pozbywaj się zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wyrzucaj baterii na śmietnik. Nie wkładaj baterii do ognia.

Bezpieczeństwo na drodze

Telefon komórkowy umożliwia komunikowanie się głosem prawie z każdego miejsca i o każdej porze. Korzyści wynikające z używania telefonu komórkowego wymagają także przyjęcia odpowiedzialności przez każdego użytkownika.

Podczas prowadzenia samochodu należy przede wszystkim skupić się na prowadzeniu. Używając telefonu komórkowego podczas prowadzenia pojazdu, należy przestrzegać odpowiednich regulacji prawnych obowiązujących w danym kraju lub na danym obszarze.

Środowisko pracy telefonu

Należy pamiętać, aby stosować się do specjalnych przepisów obowiązujących na danym terenie i zawsze wyłączać telefon komórkowy w miejscach, gdzie jego używanie jest zabronione, w przeciwnym razie można spowodować zakłócenia lub zagrożenie.

Przed podłączeniem telefonu lub jego akcesoriów do innych urządzeń należy przeczytać podręcznik użytkownika, aby zapoznać się ze szczegółowymi instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa. Nie należy łączyć ze sobą nieprzystosowanych do tego produktów.

Podobnie jak w przypadku innych przenośnych nadajników radiowych, użytkownikom zaleca się, aby w celu zapewnienia poprawnego działania urządzenia i dla własnego bezpieczeństwa używali tego urządzenia w normalnej pozycji (telefon przytknięty do ucha, antena skierowana za ramię).

Urządzenia elektroniczne

Większość nowoczesnych urządzeń elektronicznych jest ekranowana przed sygnałami o częstotliwości radiowej. Jednak niektóre urządzenia elektroniczne mogą nie być ekranowane przed sygnałami radiowymi emitowanymi przez telefon komórkowy. Skonsultuj się z producentem, aby omówić alternatywne rozwiązania.

Rozruszniki serca

Producenci rozruszników serca zalecają, aby między telefonem a rozrusznikiem utrzymywana była odległość co najmniej 15 cm (6 cali), aby uniknąć potencjalnego zakłócenia pracy rozrusznika. Zalecenia te są zgodne z niezależnymi badaniami i zaleceniami organizacji Wireless Technology Research. Jeśli zachodzi podejrzenie, że praca rozrusznika jest zakłócana, należy natychmiast wyłączyć telefon komórkowy.

Aparaty słuchowe

Niektóre cyfrowe telefony komórkowe mogą zakłócać działanie aparatów słuchowych. W takim przypadku można się skonsultować z producentem aparatu słuchowego i porozmawiać o alternatywnych rozwiązaniach.

Inne urządzenia medyczne

W przypadku używania innych osobistych urządzeń medycznych należy się skonsultować z producentem swojego urządzenia i dowiedzieć się, czy jest ono odpowiednio ekranowane przed falami radiowymi z zewnątrz.

W uzyskaniu tych informacji może pomóc lekarz.

Telefon komórkowy należy wyłączać w placówkach ochrony zdrowia, jeśli wywieszone są tam instrukcje nakazujące jego wyłączenie.

Pojazdy

Sygnały radiowe mogą zakłócać działanie nieprawidłowo zainstalowanych lub nieodpowiednio ekranowanych systemów elektronicznych w pojazdach. Odpowiednie informacje dotyczące danego pojazdu można uzyskać u producenta lub jego reprezentanta.

Należy się także skonsultować z producentem każdego urządzenia, które zostało dodane do pojazdu.

Informacje wywieszane w budynkach

Telefon komórkowy należy wyłączać w każdym budynku, w którym wywieszane są informacje nakazujące jego wyłączenie.

Środowiska zagrożone wybuchem

Telefon należy wyłączać we wszystkich miejscach, w których w powietrzu unoszą się palne substancje grożące wybuchem. Należy też stosować się do wszelkich znaków i instrukcji. Iskry w takich pomieszczeniach mogą spowodować eksplozję lub pożar, a w wyniku tego również uszkodzenia ciała a nawet śmierć.

Użytkownikom zaleca się, aby wyłączali telefony komórkowe na stacjach benzynowych. Użytkownikom przypominają się też, aby zwracali uwagę na ograniczenia w używaniu urządzeń radiowych w składach paliw (przy zbiornikach paliwa i dystrybutorach), zakładach chemicznych oraz podczas przeprowadzania operacji wysadzania.

Miejsca, gdzie w powietrzu może się unosić mieszanka wybuchowa, spotyka się często, ale nie zawsze są one właściwie oznaczone. Mogą to być np. miejsca pod pokładem łodzi, instalacje do przechowywania i przesyłania substancji chemicznych, pojazdy napędzane gazem (takim jak propan lub butan), obszary, gdzie w powietrzu unoszą się substancje chemiczne lub drobne cząstki, takie jak pyły pochodzące ze zboża, kurz lub sproszkowany metal, a także w innych miejscach, w których znajdują się ostrzeżenia nakazujące wyłączenie silnika samochodu.

Połączenia alarmowe

Ten telefon, jak każdy inny telefon bezprzewodowy, działa korzystając z sygnałów radiowych oraz z sieci bezprzewodowych i przewodowych, co nie gwarantuje dobrego połączenia w każdych warunkach. Z tego powodu w sprawach ważnych (takich jak wezwanie pomocy medycznej) nigdy nie należy polegać tylko na komunikacji bezprzewodowej.

Należy pamiętać, że aby można było nawiązywać lub odbierać połączenia, telefon musi być włączony i musi być w zasięgu sygnału o odpowiedniej mocy. Telefony alarmowe mogą nie być dostępne w niektórych sieciach komórkowych lub kiedy włączone są niektóre usługi sieciowe i/lub funkcje telefonu. Informacje na ten temat można uzyskać u lokalnych operatorów sieci.

Aby nawiązać połączenie alarmowe, należy wykonać następujące czynności:

1. Jeśli telefon jest wyłączony, włącz go.
2. Wprowadź numer alarmowy obowiązujący w danej lokalizacji. Numery alarmowe są różne w zależności od lokalizacji.
3. Naciśnij [].

Jeśli używane są niektóre funkcje (np. blokowanie połączeń), w celu wykonania połączenia alarmowego konieczne może być wcześniejsze wyłączenie tych funkcji. Odpowiednie informacje można znaleźć w niniejszym podręczniku i u lokalnego operatora telefonii komórkowej.

Inne ważne informacje

- Naprawy telefonu lub instalacji telefonu w pojeździe może dokonywać tylko wykwalifikowany personel. Nieprawidłowa instalacja lub naprawa mogą być niebezpieczne i mogą spowodować utratę gwarancji na to urządzenie.
- Należy regularnie sprawdzać, czy telefon komórkowy zainstalowany w samochodzie jest prawidłowo zamontowany i działa poprawnie.
- Nie należy przechowywać łatwopalnych płynów, gazów lub materiałów wybuchowych w jednym pomieszczeniu razem z telefonem komórkowym, jego częściami lub akcesoriami.

- W przypadku pojazdów wyposażonych w poduszkę powietrzną należy pamiętać, że poduszka powietrzna rozwija się z bardzo dużą siłą. Nie należy umieszczać żadnych obiektów, w tym również zainstalowanych ani przenośnych telefonów komórkowych, w obszarze ponad poduszką powietrzną ani w obszarze rozwijania się poduszki powietrznej. Jeśli telefon komórkowy zostanie zainstalowany nieprawidłowo, to rozwinięcie się poduszki powietrznej może spowodować poważne obrażenia.
- Wyłącz telefon komórkowy przed wejściem na pokład samolotu. Korzystanie z telefonów bezprzewodowych w samolocie może być niebezpieczne i jest niezgodne z prawem.
- Niezastosowanie się do tych instrukcji grozi zawieszeniem lub odmową świadczenia usług telefonicznych, a może grozić także procesem sądowym.

Dbanie o telefon

Ten telefon został zaprojektowany i wyprodukowany jako produkt o najwyższej jakości, dlatego należy o niego odpowiednio dbać. Poniższe sugestie są pomocne w przestrzeganiu zobowiązań gwarancyjnych i umożliwiają działanie telefonu przez wiele lat.

- Telefon oraz wszystkie jego części i akcesoria powinny być przechowywane w miejscu niedostępnym dla małych dzieci i zwierząt. Dzieci lub zwierzęta mogą przez nieuwagę je uszkodzić lub zadławić się małymi elementami.
- Telefon musi być suchy. Opady, wilgoć i płyny zawierają minerały, które powodują korozję układów elektronicznych.
- Nie trzymaj telefonu mokrą ręką. Grozi to porażeniem użytkownika lub uszkodzeniem telefonu.
- Nie używaj i nie przechowuj telefonu w zakurzonych, brudnych miejscach, ponieważ jego części mechaniczne mogą ulec uszkodzeniu.
- Nie przechowuj telefonu w gorących miejscach. Wysokie temperatury mogą skrócić czas życia urządzeń elektronicznych, uszkodzić baterie, a także wygiąć lub roztopić niektóre plastikowe części.
- Nie przechowuj telefonu w zimnych miejscach. Kiedy telefon ogrzewa się do swojej normalnej temperatury pracy, wewnątrz może kondensować się wilgoć, która może spowodować uszkodzenie obwodów elektronicznych.
- Nie upuszczaj, nie stukaj ani nie potrząsaj telefonem. Takie traktowanie może spowodować pęknięcie wewnętrznych płytek drukowanych.
- Do czyszczenia telefonu nie używaj agresywnych środków chemicznych, roztworów czyszczących ani detergentów. Należy przetrzeć go miękką szmatką.
- Nie maluj telefonu. Farba może zablokować ruchome części urządzenia i uniemożliwić jego normalne użytkowanie.
- Nie umieszczaj telefonu wewnątrz lub na urządzeniach grzejących, takich jak kuchenka mikrofalowa, piecyk lub kaloryfer. Po przegrzaniu telefon może eksplodować.

- W przypadku zamoczenia telefonu lub baterii nastąpi zmiana koloru umieszczonej wewnątrz telefonu etykiety sygnalizującej uszkodzenie na skutek zamoczenia. W takim wypadku gwarancja producenta dotycząca napraw traci ważność, nawet jeśli gwarancja na telefon jeszcze nie wygasła.
- Jeśli telefon jest wyposażony w lampę błyskową lub latarkę, nie należy ich używać w zbyt małej odległości od oczu ludzi lub zwierząt. Może to spowodować uszkodzenie oczu.
- Korzystaj tylko z dostarczonych lub zatwierdzonych anten wymiennych. Anteny pochodzące z innych źródeł lub zmodyfikowane akcesoria mogą spowodować uszkodzenie telefonu, mogą też stanowić złamanie przepisów dotyczących urządzeń radiowych.
- Jeśli telefon, bateria, ładowarka lub inne akcesoria nie działają poprawnie, zanieś je do najbliższego autoryzowanego punktu serwisowego. Możesz tam liczyć na pomoc obsługi, a w razie potrzeby zlecić naprawę.

Deklaracja zgodności (R&TTE)

Samsung Electronics

Firma,

deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że

Telefon komórkowy GSM : SGH-Z170

kórego dotyczy niniejsza deklaracja, jest zgodny z niżej wymienionymi standardami i dokumentami normatywnymi.

Bezpieczeństwo EMC	: EN 60950-1 : 2001+A11:2004
	: EN 301 489-01 v1.5.1 (11-2004)
	EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-24 v1.2.1 (11-2002)
SAR	: EN 50360 : 2001
	: EN 50361 : 2001
RADIO	: EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)
	EN 301 908-1 v2.2.1 (10-2003)
	EN 301 908-2 v3.2.1 (10-2003)

Niniejszym oświadczamy, że przeprowadzono wszystkie kluczowe zestawy testów transmisji w paśmie radiowym oraz że wyżej wymieniony produkt odpowiada wszystkim kluczowym wymaganiom Dyrektywy 1999/5/EC.

Procedura badania zgodności, o której mowa w artykule 10 i która została wyszczególniona w załączniku [IV] Dyrektywy 1999/5/EC, została przeprowadzona przy współudziale następującej instytucji:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Oznaczenie identyfikacyjne: 0168

CE0168

Dokumentacja techniczna jest przechowywana w:

Samsung Electronics QA Lab.

i będzie udostępniana na żądanie.
(Przedstawiciel w EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2007.04.16



Yong-Sang Park / S. Manager

(miejsce i data wystawienia)

(nazwisko i podpis osoby upoważnionej)

* Nie jest to adres centrum serwisowego firmy Samsung. Adres i numer telefonu centrum serwisowego firmy Samsung można znaleźć na kartce gwarancyjnej lub uzyskać od sprzedawcy, u którego zakupiono telefon.